

Instructions OXYFÈRE 3000-XX et minuterieAQD2.

Table des matières

Façade de l'appareil :

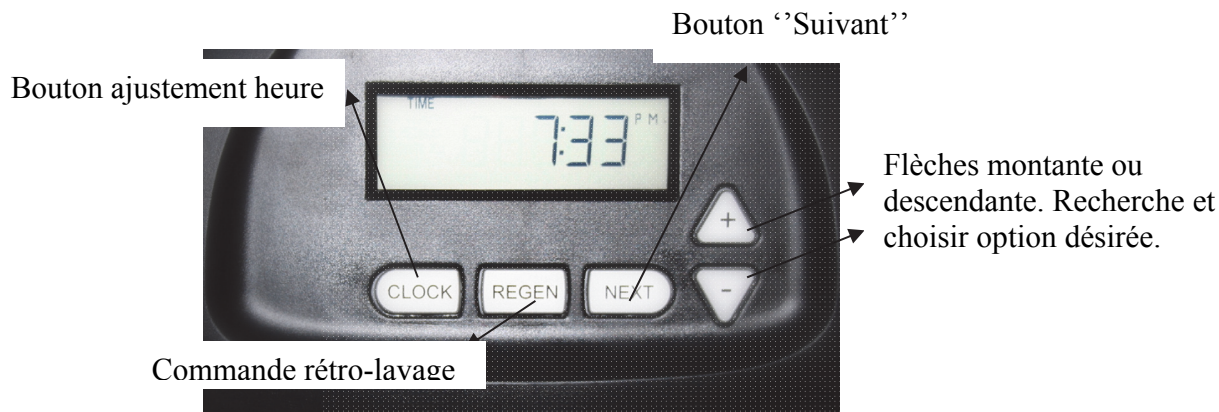
Mise à l'heure:

Commande d'un rétro-lavage:

Mesure débit:

Votre OXYFÈRE 3000 est prêt?:

La mise hors service :

Façade de l'appareil :Mise à l'heure:

Vous devez vérifier si l'appareil est à l'heure après chaque panne de courant ou débranchement. Sinon le rétro-lavage ne se fera pas à l'heure préalablement programmée. La programmation cependant n'est pas en mémoire volatile et donc ne s'effacera pas, peu importe le temps du débranchement.

Si l'appareil n'est pas à l'heure, alors pressez une fois sur *Set Clock* et attendez que l'afficheur de l'heure clignote. Ensuite pressez les touches *monter* et descendre pour indiquer l'heure désirée. Comme cette horloge fonctionne sur 12 heures, vérifiez que vous êtes bien en avant-midi AM (Notez que les 2 lettres sont accolées) ou après-midi P M (Notez la séparation des 2 lettres). Une fois l'heure choisie faites *Next* et les minutes clignoteront, alors choisissez les minutes désirées, puis faites *Next* et l'appareil est à l'heure.

Commande d'un rétro-lavage:

On peut commander 2 types de rétro-lavage; premièrement un rétro-lavage immédiat ou encore un qui aura lieu pour la nuit prochaine à l'heure programmée. Par exemple à 02:00 H. du matin.

Si vous appuyez brièvement, une seule fois, sur la touche *REGEN* alors l'afficheur indiquera dans le coin inférieure gauche *regen today*. Ce qui signifie que le lavage à rebours se déclenchera automatiquement la nuit prochaine à l'heure programmée.

Si vous appuyez et maintenez la touche *REGEN* enfoncée pendant trois secondes alors le lavage à rebours se déclenchera immédiatement. À noter que si vous pompez de l'eau durant le rétro-lavage vous recevrez de l'eau brute non traitée.

Mesure débit:

Pour atteindre l'affichage il suffit de presser *NEXT* jusqu'à ce que l'écran affiche 0.0 gal/min. Si de l'eau passe actuellement dans le filtre vous obtiendrez un nombre indiquant le débit actuel de filtration. L'affichage se mettra à dérouler automatiquement après quelques secondes pour afficher: l'heure, le débit et la capacité restante de votre Oxyfère.

Vous avez le loisir de vérifier le taux de colmatage d'un filtre à sédiment, par exemple, en sélectionnant l'affichage du débitmètre sur l'OXYFÈRE.

Il s'agit tout simplement de faire couler l'eau froide d'un seul robinet lors de l'installation d'un filtre neuf (vierge). Ensuite notez la date et le débit maximum affiché, lorsque la pompe est en fonctionnement, c'est à ce moment, le plus souvent, que le débit le plus élevé est atteint.

Votre Oxyfère 3000 est prêt

- Vérifier que l'heure est toujours correcte.
- Les 2 vannes de déviation sont en mode "service" lorsque dans la position suivante:



Pour la mise hors service

- Les vannes de déviations doivent être dans la position suivante.



N
e pas oublier de remettre les vannes en mode service après avoir fini votre arrosage. Si vous puiser de l'eau dans ce mode vous puiserez de l'eau brute.